

# Installatie- en gebruikershandleiding

## SPAtec bubbelbad (whirpool)



**SPAtec**

## Inhoud

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Inhoud.....                            | 2  |
| Veiligheidsadvies .....                | 3  |
| Montage-instructies .....              | 4  |
| Bediening van het control paneel ..... | 6  |
| Bluetooth (*optie).....                | 9  |
| Verzorging en onderhoud .....          | 10 |

Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat u deze gebruikershandleiding goed doorleest voordat u uw bubbelbad installeert en gaat gebruiken.


**Gebruik geschikte gereedschappen om de verpakking te openen.**

## **Veiligheidsadvies**

1. Kinderen en zorgbehoevende personen mogen niet zonder begeleiding in het bad. Personen met hartproblemen, hoge bloeddruk of diabetes en andere ernstige ziekten mogen het bubbelbad alleen gebruiken na overleg met een arts.
2. Personen met hartaandoeningen of hoge bloeddruk worden afgeraden om het bubbelbad te gebruiken.
3. Alcoholgebruik of bijzonder grote lichamelijke vermoeidheid kunnen een gevaar vormen bij het gebruik van de whirlpool.
4. Om schade aan het product te voorkomen, raden wij u aan de bubbelbad met een zacht doekje en neutrale zeep schoon te maken.
5. Gebruik geen zure of alkalische reinigingsmiddelen.
6. Let op dat u niet uitglijdt wanneer u in en uit de whirlpool stapt.
7. Houd er rekening mee dat de vloer van het bubbelbad gladder kan zijn door zeep- en andere productresten.
8. We raden u aan om een gespecialiseerd bedrijf in te huren om de aansluiting van de waterleidingen uit te voeren.
9. Alle elektrische aansluitingen van de whirlpool moeten door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden. Als de stroomkabel beschadigd is, vraag dan een specialist om deze te vervangen.
10. De elektrische installatie heeft aarding nodig. De diameter van de kabel mag niet kleiner zijn dan 2,5 mm<sup>2</sup>.
11. De waterpomp heeft een beveiligingssensor die ervoor zorgt dat hij niet zonder water loopt en alleen kan gestart worden als het water de niveausensoren bereikt.
12. Het wordt aanbevolen om de whirlpool niet volledig met tegels te omgeven. De waterpomp, luchtpomp en ozon desinfectie hebben luchtcirculatie nodig.
13. Tijdens het gebruik mag er geen water rechtstreeks op de douchehouder worden gegoten. De garantie dekt geen waterschade veroorzaakt door verkeerd gebruik.
14. De interne componenten van het bad moeten makkelijk toegankelijk zijn, anders dekt de garantie geen schade aan de interne componenten in geval van storing.

# Montage-instructies

## Installatieschema leidingwerk

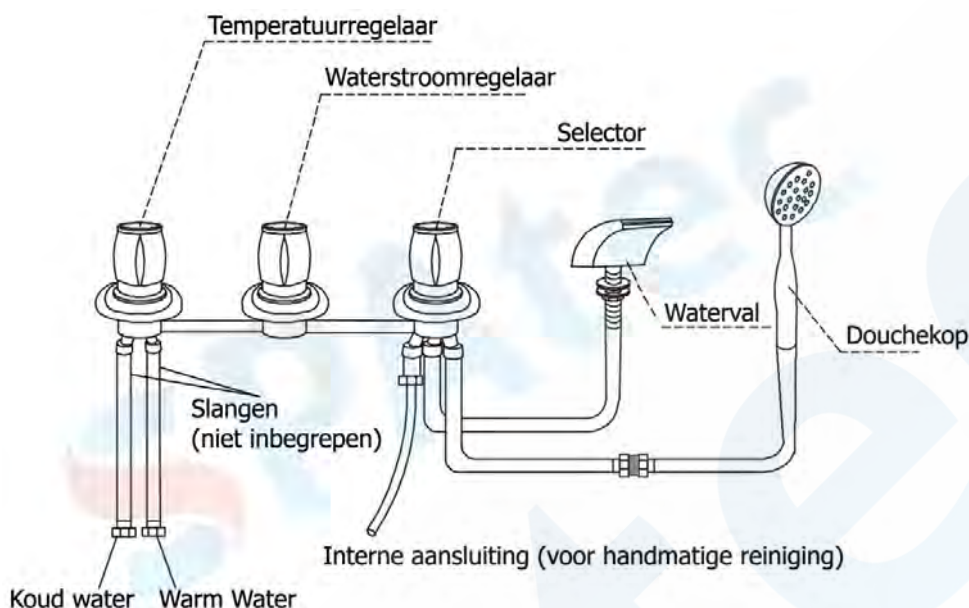

\*De interne aansluiting voor manuele reiniging is niet beschikbaar op sommige modellen zoals de Spatec Paris.

### Vorbereidende installatie:

1. Sluit de douchekop en de watervalkraan aan zoals aangegeven in het schema hierboven.
2. Sluit de koudwateraansluiting aan op de aansluiting gemarkeerd met de letter C en de warmwateraansluiting op de aansluiting gemarkeerd met de letter H zoals aangegeven in bovenstaand schema (slangen niet inbegrepen bij het bad).
3. Sluit de afvoer aan en dicht deze af. Monteer de afvoerdeksel. De maat van de sifonaansluiting van het bad is 32 mm in diameter.
4. Voer de elektrische installatie uit en sluit het bad aan met kabels van minstens 2,5 mm<sup>2</sup> op een stopcontact met 16A stroomonderbreking, 30mA differentieel en **aardaansluiting**.



**Waarschuwing:** De installatie moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde technicus en volgens de voorwaarden en procedures van de nationale elektriciteitswet.



**Let op:** De badkuipen hebben een interne ventilatieopening zoals op deze foto te zien is. Er hoeft niets aan dit onderdeel gedaan te worden en het is heel belangrijk dat het niet afgedekt wordt of dat er geen lucht in kan komen.



## **Vorbereidende werkzaamheden (voor de definitieve installatie):**

1. Vul de whirlpool met water tot alle jets bedekt zijn.
2. Controleer de afdichting van de leidingen en jets voor ongeveer 30 minuten. Laat de whirlpool tijdens deze 30 minuten niet onbeheerd achter en controleer regelmatig de dichtheid van de leidingen en jets tijdens deze test.
3. Zodra fase 2 met succes is uitgevoerd, schakelt u alle whirlpoolfuncties in en test u de continue werking ervan ongeveer 30 minuten lang; laat het whirlpool bad tijdens deze test niet onbeheerd achter en controleer regelmatig de dichtheid van de leidingen, jets en pompen.
4. Nadat fase 1, 2 en 3 met succes zijn voltooid, kan de definitieve installatie plaatsvinden. Laat hiervoor eerst al het water uit de whirlpool lopen.

## **Definitieve installatie**

1. Plaats de bubbelbad in de gewenste eindpositie.
2. Pas de poten van de whirlpool aan tot deze helemaal horizontaal staat.
3. Dicht alle randen tussen de badkuip en de wand af met silicone.
4. Plaats de hoofdsteunen (optioneel).



**Waarschuwing:** Het bad moet op een oppervlak geplaatst worden dat het water kan weerstaan (bv. tegels) en met een lichte helling naar buiten, zodat in geval van lekkage of vallend water naar binnen, het water onder de rokken naar buiten kan lopen en zich niet onder het bad kan ophopen. De garantie dekt geen waterschade veroorzaakt door onjuiste installatie.

## **Bediening van het control paneel**

**Control paneel:**



Power



Links



Rechts



Bevestigen

\*Paneel niet beschikbaar op sommige modellen zoals de Spatec Paris.

### **Aanzetten**

Druk 2 seconden op  om het paneel aan te zetten, waardoor het paneel zal oplichten. Druk nogmaals om het uit te schakelen.



### **Paneelblokkering**

Het bedieningspaneel wordt automatisch geblokkeerd na een korte periode van inactiviteit waarbij het woord LOCK op het scherm verschijnt.

Om het bedieningspaneel te deblokken, houd de knop  3 seconden ingedrukt.

Om het bedieningspaneel handmatig te blokkeren houd 3 seconden  ingedrukt .

Het controlepaneel is aanraakgevoelig, waardoor de functies met korte, zachte aanrakingen geactiveerd kunnen worden.

## Kleurtherapie

Gebruik  of  om  te selecteren, bevestig de selectie met  en het onderwaterlicht zal automatisch aangaan en van kleur veranderen. Druk nogmaals op  om de kleurtherapie uit te schakelen.

## Ozon:

Gebruik  of  om  te selecteren, bevestig met  en de ozonisator zal beginnen te werken. Druk  opnieuw om het te stoppen.

 *Opmerking: De ozonisator wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld als deze niet opnieuw wordt geactiveerd.*

## Massagefuncties

### Luchtstralen

Gebruik  of  om  te selecteren, druk  om te bevestigen en de bubbels zullen beginnen. - Druk  nogmaals om het te stoppen.

### Waterstralen

Gebruik  of  om  te selecteren, druk  om te bevestigen en de jets zullen beginnen te werken. - Druk  nogmaals om het te stoppen.

De jets werken alleen als het waterniveau het minimumniveau bereikt.

Als het waterniveau laag is, stoppen de jets en knippert het  icoon totdat het waterniveau is hersteld.



## **Verwarmer**

Deze waterverwarmingsfunctie met temperatuurregeling is ontworpen om de watertemperatuur in baden constant te houden met kleine aanpassingen. Het is niet bedoeld om koud water te verwarmen.

De waterstralen moeten aan staan om deze functie te kunnen gebruiken.

Gebruik  of  om  te selecteren en bevestig de temperatuur met .

De watertemperatuur in het bad wordt nu vastgehouden binnen 1 graad van de ingestelde temperatuur. Druk  nogmaals om de functie te stoppen.

## **Temperatuurinstelling**

Met de temperatuurregeling geselecteerd, druk op  en de temperatuurindicator zal beginnen knipperen, gebruik  of  om de temperatuur bij elke toetsdruk 1 graad omlaag of omhoog te verplaatsen. Haal uw vinger van het paneel wanneer de gewenste temperatuur wordt aangegeven. Na 5 seconden zal het scherm de actuele temperatuur weergeven en langzaam naar boven of beneden overgaan tot de gewenste temperatuur.

De standaard badtemperatuur is 37 °C Temperatuurbereik: 35 °C - 45 °C

Het systeem voegt alleen warmte toe als dat nodig is, dus het kan het water niet afkoelen - voeg koud water toe om dit te bereiken.



## **Bluetooth (\*optie)**

### **Koppelen:**

- Wanneer het systeem is ingeschakeld, selecteert  en druk  gedurende 2 seconden op totdat "PAIR" verschijnt. Activeer de Bluetooth van uw apparaat.
- De Bluetooth-naam is "JOYONWAY". Selecteer deze naam op uw apparaat en toets de pincode in.

### **Gebruik:**

- Selecteer de muziek op uw apparaat en druk op  tot het bad display "BT-C" aangeeft. Om het uit te zetten, druk nogmaals op  totdat "BT-C" verdwijnt.
- Om liedjes te kiezen, druk op , wanneer "P-N" op het display verschijnt, druk op  of . Druk  gedurende 2 seconden om het liedje te pauzeren en druk er opnieuw op om het opnieuw te activeren.
- Om de volume-instelling te openen, druk op  totdat het woord "VOL" wordt aangegeven. Druk  om het volume te verhogen, en  om het volume te verlagen. Het volume kan ingesteld worden van 0 tot 20.
- Wanneer de Bluetooth- functie wordt geactiveerd om muziek af te spelen, wordt de ozon automatisch uitgeschakeld.

Het afspelen van muziek via Bluetooth kan niet tegelijk met ozon geactiveerd worden.

\*Bluetooth-functie is alleen beschikbaar op sommige modellen.

## Verzorging en onderhoud

1. We raden aan om een zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel te gebruiken voor de dagelijkse reiniging van uw whirlpool. Gebruik geen reinigingsmiddelen die aceton of ammoniak bevatten. Gebruik in geen geval reinigingsmiddelen die mierenzuur of formaldehyde bevatten om uw whirlpool bad te desinfecteren. Ozon desinfectie doodt alle ziektekiemen en bacteriën met een druk op de knop.

In het geval van badkuipen met zwart acryl is het zeer belangrijk om onmiddellijk na elk gebruik te reinigen en te drogen om te voorkomen dat vuil en kalk zich ophopen.

2. Kalkaanslag op het oppervlak kan verwijderd worden met specifieke producten.

3. Als afzuigmonden of jets verstopt raken door haar of soortgelijke blokkeringen, kunnen deze losgeschroefd en gereinigd worden.

4. Als u Spatec oliën voor bubbelbaden gebruikt, giet deze dan niet rechtstreeks op het acryl, maar giet een paar druppels in het water zodra de kuip vol is. Als u per ongeluk olie op het acryl van het bad morst, maak het dan onmiddellijk schoon.

5. Als u de temperatuur van de thermostaatregelaar moet kalibreren, moet u de volgende stappen volgen:



1. Verwijder de blauwe en rode plug van de koud/warmwaterkraanregeling.

2. Verwijder de keuzeknop met behulp van een inbussleutel en zorg ervoor dat het witte wielkje in dezelfde positie staat als op de foto.

Laat de bekleding in dezelfde stand staan als op de foto, met het cijfer 38° aan de rechterkant.

3. Zet het water aan en gebruik de keuzeknop op een tang om aan het gouden wiel te draaien. Blijf draaien tot u de gewenste temperatuur hebt gevonden, die wordt aanbevolen op 38°. U kunt een thermometer gebruiken om u te helpen.

4. Zet de knop er weer op, precies zoals op de foto, de knop moet overeenkomen met het getal 38.

**Als u het bad langere tijd niet gaat gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact.**